

# 使用する


**重要**

使用する前に

実際に使用する前に、玄関の外など、リモコンを操作する場所で、p.11, 12の

「1.警戒を開始しましょう」、  
「2.感知内容を確認しましょう」、  
「3.警戒を解除しましょう」  
の操作ができるか、必ず確認してください。

本体とリモコンで通信できる距離は、  
障害物がない状態で、約100mです。

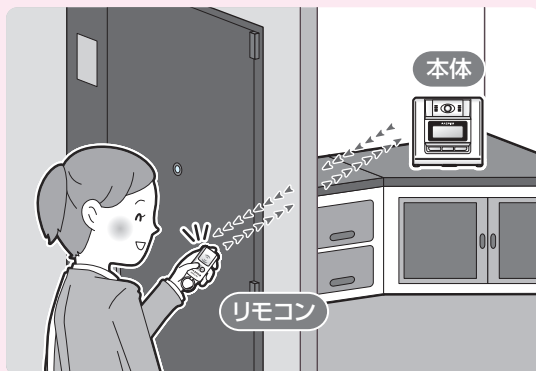

リモコンから「**本体と通信できません**」と音声ガイドが流れたときは

次の確認をして、原因を取除いてください。

- ・本体とリモコンの間に金属物など通信を妨げる障害物はありませんか？
- ・本体とリモコンが離れすぎていませんか？

※原因を取除いても解決しないときは、本体の設置場所を変えてください。

## 1. 警戒を開始しましょう(外出時)

①リモコンの「**警戒/確認**」ボタンを、**2秒以上**、押します。

- リモコンから「**ピッ、ピッ**」と音がします。

②警戒が開始されると、リモコンから「**警戒を開始しました**」と音声ガイドが流れます。

本体に記憶された過去の感知情報を消去して、警戒を開始します。

**ご注意** 自分自身が感知されない場所でリモコンを操作してください。



# 使用する つづき

## 2. 感知内容を確認しましょう(帰宅時)

- ①リモコンの「警戒/確認」ボタンを押します。
- ②リモコンから「ビッ」と音がします。
- ③リモコンから下記の音声ガイドが流れます。

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| ●本体が感知していないとき        | ビープ音 なし          | 「反応はありません」     |
| ●本体が感知しているとき         | ビープ音 「ピーーツ」      | 「現在反応中です」      |
| ●本体が約30分より前に感知していたとき | ビープ音 「ピーーツ、ピーーツ」 | 「警戒中に反応がありました」 |
| ●本体が動かされたとき          | ビープ音 「ピーーツ、ピーーツ」 | 「本体が動かされています」  |
| ●本体が作動していないとき        | ビープ音 なし          | 「本体と通信できません」   |

その他の音声ガイドは、p.13「音声ガイド一覧」をご覧ください。

### ご注意

- 自分自身が感知されない場所でリモコンを操作してください。
- 本体が感知していないとき以外は、ご用心ください。



## 3. 警戒を解除しましょう(帰宅時)

- ①リモコンの「解除」ボタンを、2秒以上、押します。
  - リモコンから「ビッ、ピピッ」と音がします。
- ②警戒が解除されると、リモコンから「警戒を解除しました」と音声ガイドが流れます。

### ご注意

- 感知内容を確認する前に、警戒を解除した場合、感知内容を確認して、音声ガイドが流れます。(上記参照)
- 警戒を解除すると、約60分後に感知内容を消去しますから、約60分間は、感知内容を再確認できます。(約60分すぎても感知内容を確認すると、「警戒を開始していません」と音声ガイドが流れます)



警戒を解除した場合、感知した本体の表示部が右図のような表示で、約5分間、点滅します。

